

Panasonic

地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョン液晶テレビ

TH-L32C5 (32V型)

接続ガイド

- ●接続する機器側の取扱説明書もあわせてご覧ください。
- ●よく使う操作は「**かんたん操作ガイド**」、使いかたや設定などの 詳細は「基本ガイド」と「ビエラ操作ガイド」をご覧ください。
- ●接続に使うケーブル類、コードなどは事前にご用意ください。 別売のケーブルやコードについては、裏面の 「ケーブル・コード一覧(別売品) |をご覧ください。

接続ガイドの見かた


- ●(☞ 基本ガイド○○ページ)…詳しい解説は、基本ガイドをご覧ください。
- ●(?ガイド○○○)…詳しい解説は、ビエラ操作ガイドをご覧ください。

(例)(**?**ガイド501)…リモコンで**たり 5 10。1**と押す。

信号の流れを示します。




電源コードについて

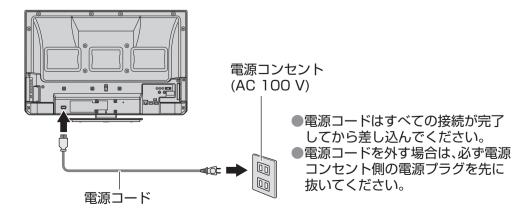



いろいろな機器の接続

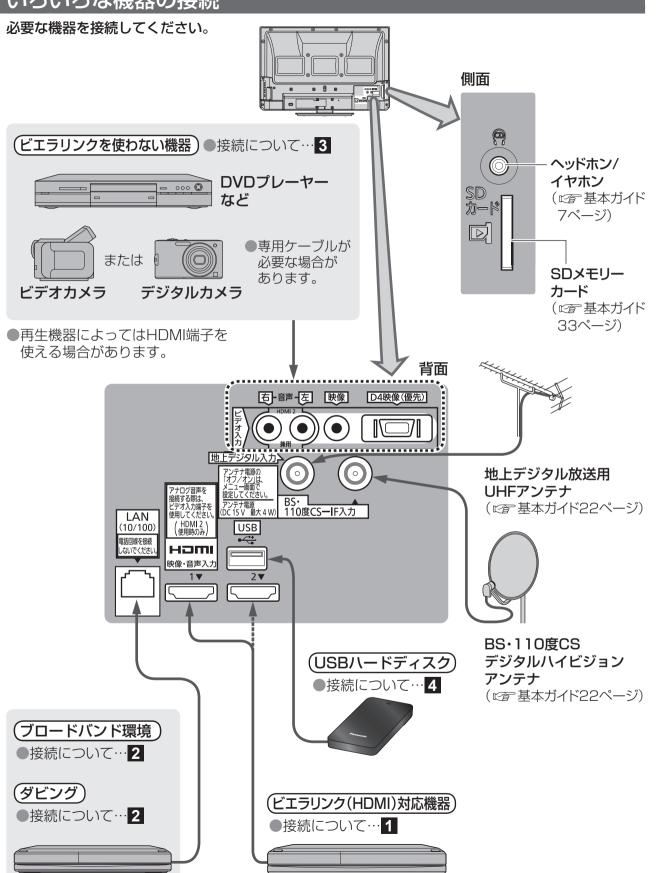

ビエラリンク(HDMI)対応機器を接続

ディーガなどの接続

- ●ビエラリンク(HDMI)を使う(©配基本ガイド30ページ) ●HDMI端子について(car 基本ガイド43ページ)
- ●ビエラリンク(HDMI)で録画に使う機器は、HDMI 1端子に接続してください。
- ●ビエラリンク(HDMI)で操作できるのは、各機器につき1台です。 同じ種類の機器を接続した場合、ビエラリンク(HDMI)で操作できるものは、番号の小さい HDMI端子に接続した機器のみです。




背面 MDMI 1 端子へ! (HDMI 2) (使用時のみ) наті HDMIケーブル 映像・音声入力 1本だけ 1▼

または

●本機の番組表から録画予約や視聴中の番組を録画できるのは、 ディーガのみです。

スカパー! HD対応DVR

■ビエラリンク(HDMI)で再生のみできる機器を 接続する

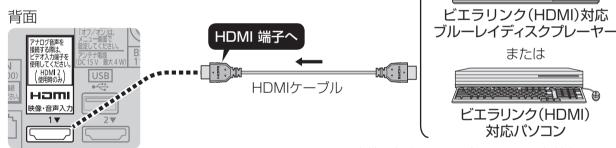

または ビエラリンク(HDMI)

対応パソコン

ビエラリンク(HDMI)対応

ビエラリンク(HDMI)


対応ディーガ

または

当社製CATVデジタルSTB

●本機で操作できるパソコンの最新情報は http://panasonic.ip/support/tv/connect/index.html (2011年12月現在)



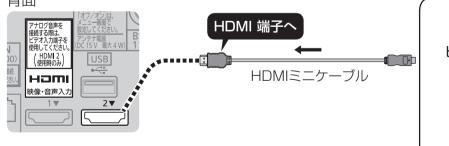

ビエラリンク(HDMI)対応

デジタルビデオカメラ または



ビエラリンク(HDMI) 対応デジタルカメラ

(お知らせ)

- ●HDMIケーブルは当社製を推奨します。
- ●HDMI規格に準拠していないケーブルでは動作しません。

接続後


- ●「ビエラリンク(HDMI)設定」の「ビエラリンク(HDMI)制御」を「する」に設定。**必須** (アガイド822)
- ●機器を操作したときに、連動して本機の電源を「入」にしたい場合は、「ビエラリンク(HDMI) 設定 |の「電源オン連動 |を「する |に設定。(アガイド822)

ブロードバンド環境、ダビング時の接続

●接続後は「かんたんネットワーク設定」を行ってください。(☞ 基本ガイド45ページ)

2 ブロードバンド環境への接続、ダビング時の接続

- ●ブロードバンド環境への接続は、プロバイダーや回線業者との 契約内容に基づいて接続してください。(回線の種類は下欄参照)
- ●ダビング時の接続については、ディーガの取扱説明書もあわせて

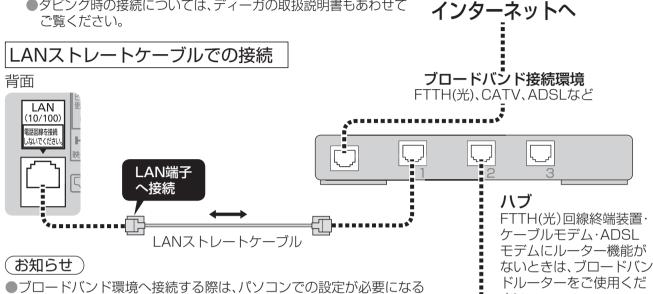


USBハードディスクからのダビング

(電子基本ガイド40ページ) LANストレートケーブル

回線の種類と接続の例

対応しているディーガ

ことがあります。

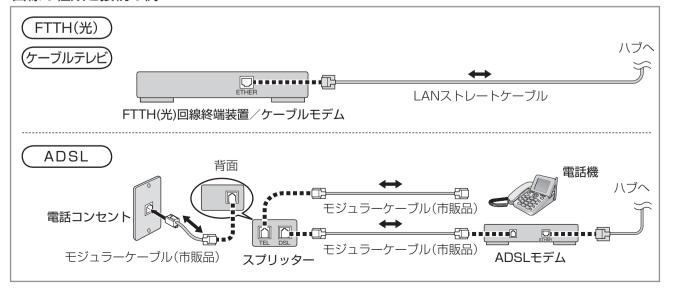


ビエラリンクを使わない機器の接続

3 再生機器(DVDプレーヤーなど)の接続 ●ビデオ入力端子について(©電基本ガイド43ページ)


●HDMI端子について(© 基本ガイド43ページ)


■D端子またはビデオ端子に接続する

●接続する機器によっては、専用ケーブルが必要な場合があります。

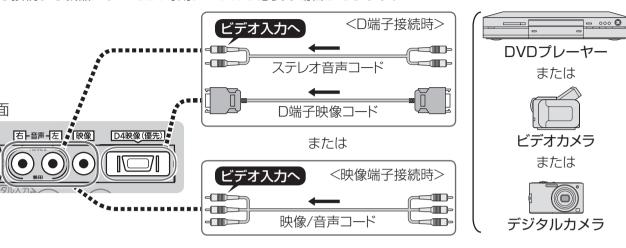

■HDMI端子に接続する

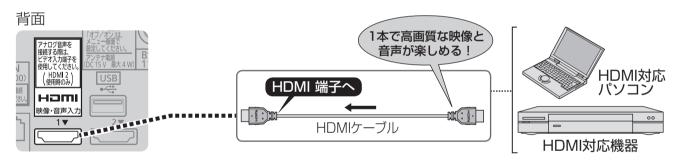

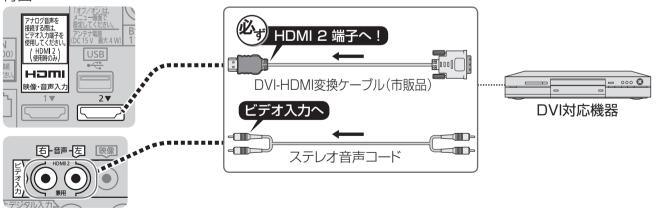

接続後

●リモコンの入力切換ボタンで選ぶ端子名を、機器に合わせて変えるには、 「ビデオ入力表示書換 | (**!** ガイド828)

●リモコンの入力切換ボタンで選ぶとき、接続していない端子を飛ばすには: 外部入力スキップ設定「入力自動スキップ、HDMIスキップ」(?)ガイド837)

USB機器の接続

4 USB機器の接続

背面



●本機で動作確認済のUSB機器の最新情報は http://panasonic.ip/support/tv/connect/index.html (2011年12月現在)

●USB端子に関するご注意(©電基本ガイド35ページ)

ケーブル・コード一覧 (別売品)

接続する機器に合わせてご用意ください。

●HDMIケーブル

RP-CDHS30(3 m)など

●HDMIミニケーブル

RP-CDHM30(3 m)など

●D端子映像コード

RP-CVDG15A(1.5 m)など

●D端子-ピン映像コード

RP-CVCDG15(1.5 m)など 接続機器の端子が「Y、PB、PR」「Y、CB、CR」 「Y、B-Y、R-Y」などの場合にで使用ください。

ケーブル・コード(別売品)は販売店で お買い求めいただけます。 パナソニックの家電製品直販サイト

「パナセンス」でもお買い求め いただけます。

CLUB Panasonic

http://club.panasonic.jp/mall/sense/

Pana Sense

●映像/音声コード

●ステレオ音声コード

携帯電話から もお買い求め

RP-CVP3G20(2 m)など

RP-CAP3G20(2 m)など

http://p-mp.jp/cpm/